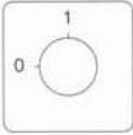
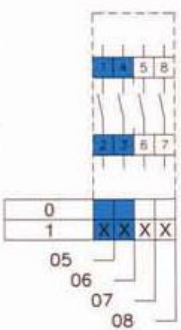
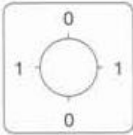
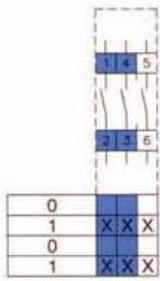
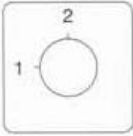
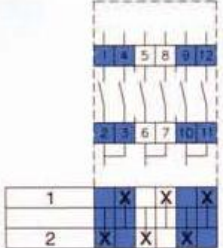
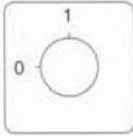
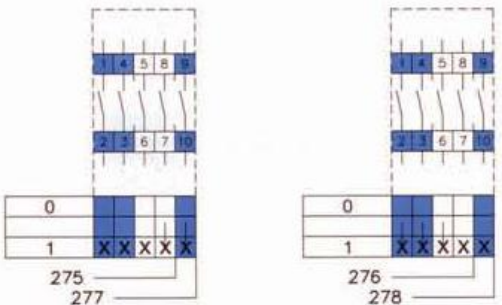


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С УГЛОМ ПОВОРОТА РУЧКИ 60°

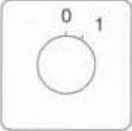
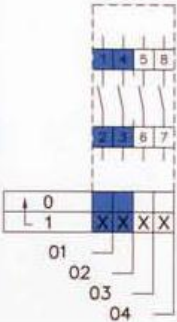
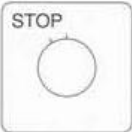
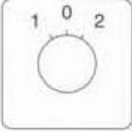
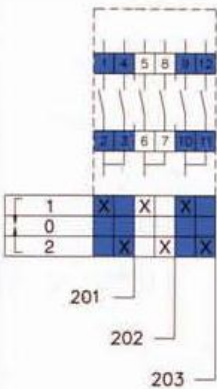
Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1	90	1	0 1 P6001	1 4 5 8 9 12 13 16 17 20 21 24 2 3 6 7 10 11 14 15 18 19 22 23 0 1 X X X X X X X X X X X X 90 91 10 92 99 100 37 38 39 40 41 42

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С УГЛОМ ПОВОРОТА РУЧКИ 90°

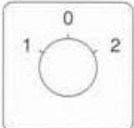
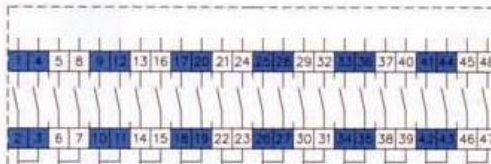
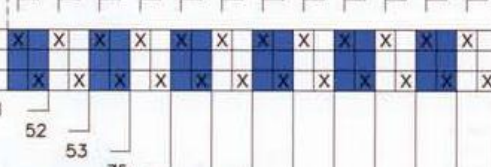
Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1 2 3 4	05 06 07 08	1 1 2 2	 P9037	
3 (поворот 360°)	09	2	 P9009	
3 (переключатель для трансформаторов тока)	57	3	 P9049	
4 (1 с ускоренной коммутацией) 5 (2 с ускоренной коммутацией) 4 (3 с ускоренной коммутацией) 5 (3 с ускоренной коммутацией)	275 277 276 278	2 3 2 3	 P9037	

*количество элементов в переключателях 4G400-4G1200 см. стр. 48-49

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С УГЛОМ ПОВОРОТА РУЧКИ 30° С СВМОЗВРАТОМ

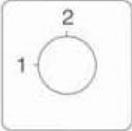
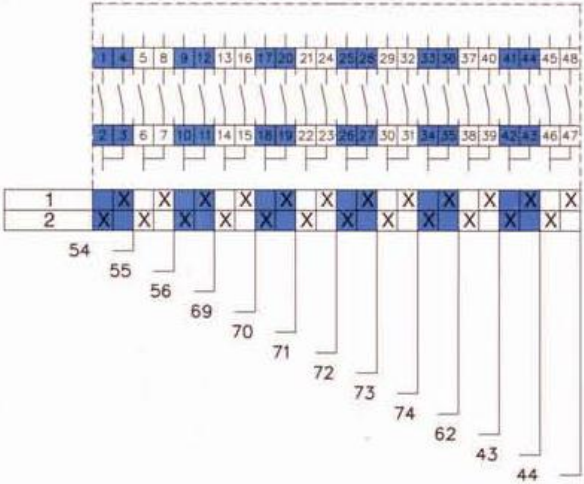
Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1 2 3 4	01 02 03 04	1 1 2 2	 P3001	
1 2 3 4	45 46 47 48	1 1 2 2	 P3102	
1 2 3	201 202 203	1 2 3	 P3021	

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ "1-0-2" С УГЛОМ ПОВОРОТА РУЧКИ 60°
С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1	51	1	 P6012	
2	52	2		
3	53	3		
4	75	4		
5	76	5		
6	77	6		
7	78	7		
8	79	8		
9	80	9		
10	81	10		
11	182	11		
12	183	12		

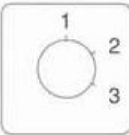
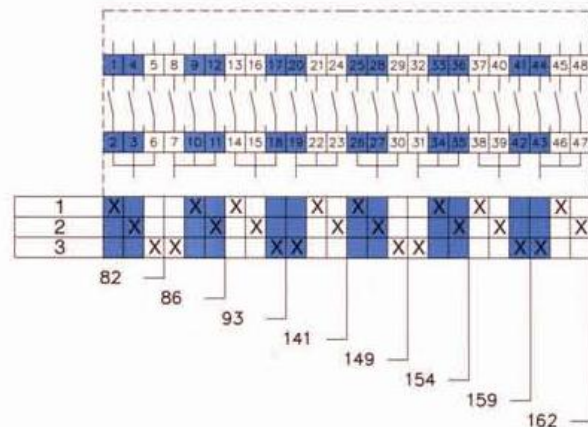
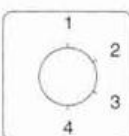
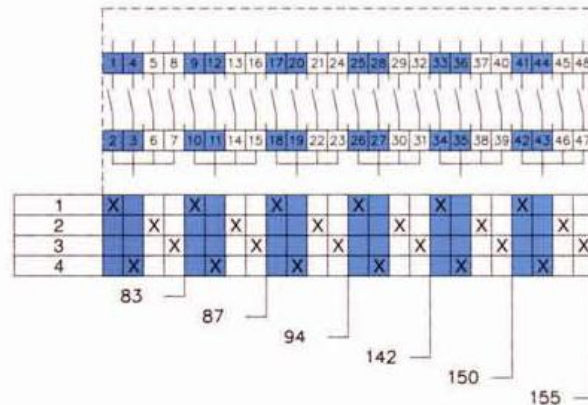
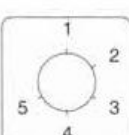
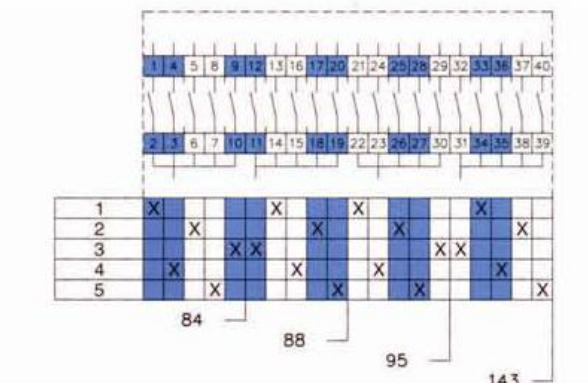
*количество элементов в переключателях 4G400-4G1200 см. стр. 48-49

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ "1-2" С УГЛОМ ПОВОРОТА РУЧКИ 90°
 БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1	54	1	 P9049	
2	55	2		
3	56	3		
4	69	4		
5	70	5		
6	71	6		
7	72	7		
8	73	8		
9	74	9		
10	62	10		
11	43	11		
12	44	12		

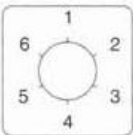
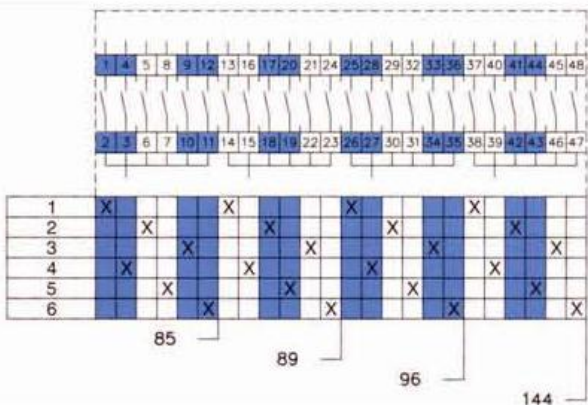
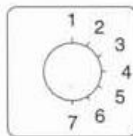
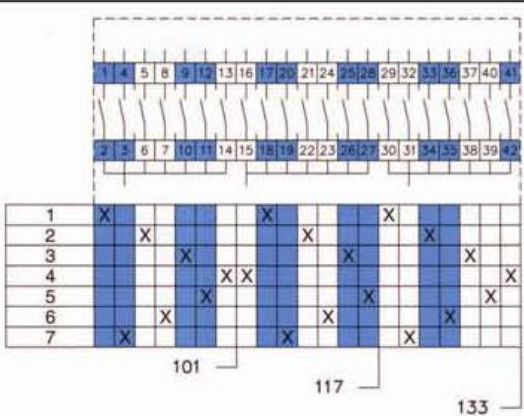
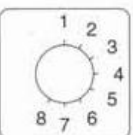
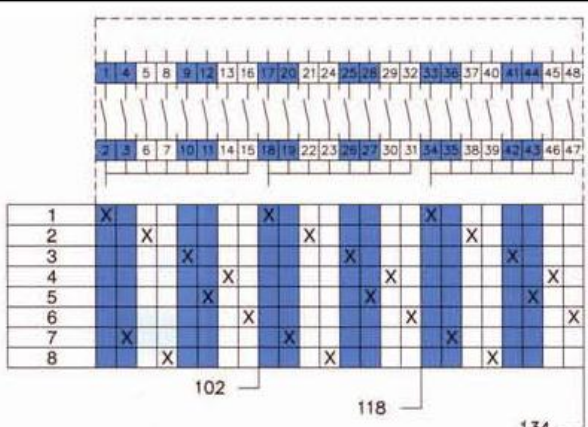
*количество элементов в переключателях 4G400-4G1200 см. стр. 48-49

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1 2 3 4 5 6 7 8	82 86 93 141 149 154 159 162	2 3 5 6 8 9 11 12	 P6023 3 положения	
1 2 3 4 5 6	83 87 94 142 150 155	2 4 6 8 10 12	 P6024 4 положения	
1 2 3 4	84 88 95 143	3 5 8 10	 P6025 5 положений	

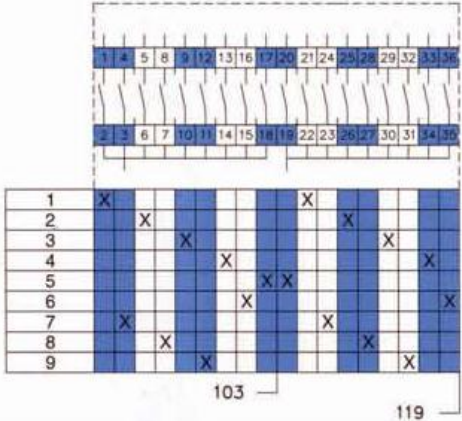
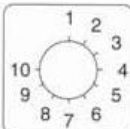
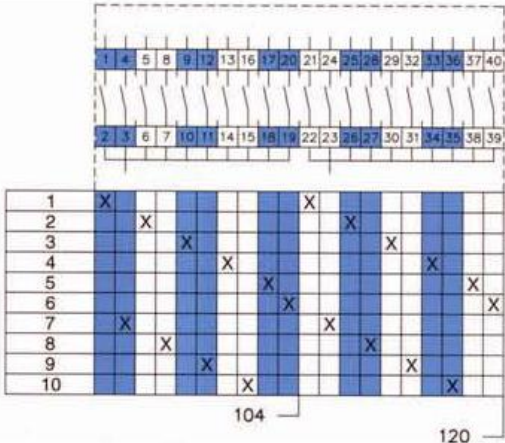
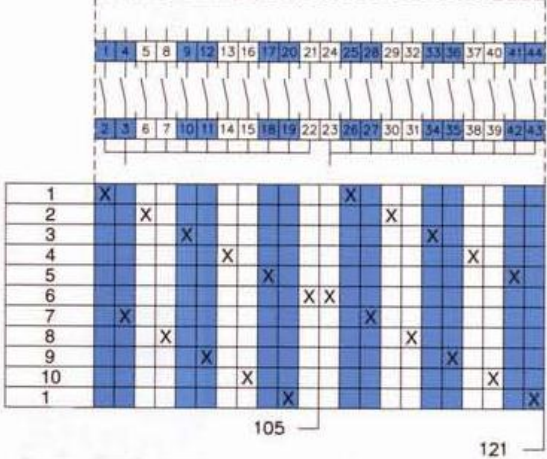
*количество элементов в переключателях 4G400-4G1200 см. стр. 48-49

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1 2 3 4	85 89 96 144	3 6 9 12	 P6026 6 положений	
1 2 3	101 117 133	4 8 11	 P3078 7 положений	
1 2 3	102 118 134	4 8 12	 P3079 8 положений	

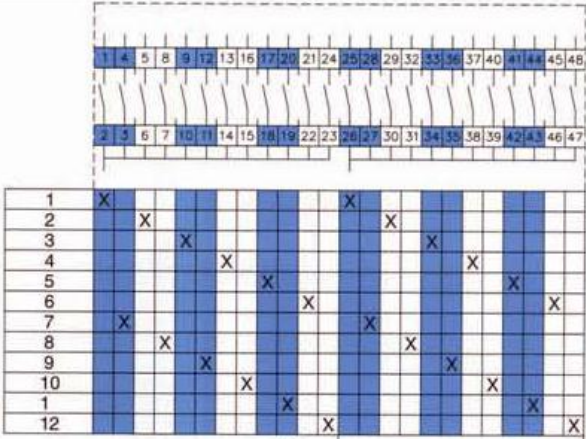
*количество элементов в переключателях 4G400-4G1200 см. стр. 48-49

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1 2	103 119	5 9	 R3080 9 положений	 103 — 119 —
1 2	104 120	5 10	 R3081 10 положений	 104 — 120 —
1 2	105 121	6 11	 R3082 11 положений	 105 — 121 —

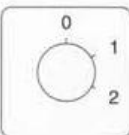
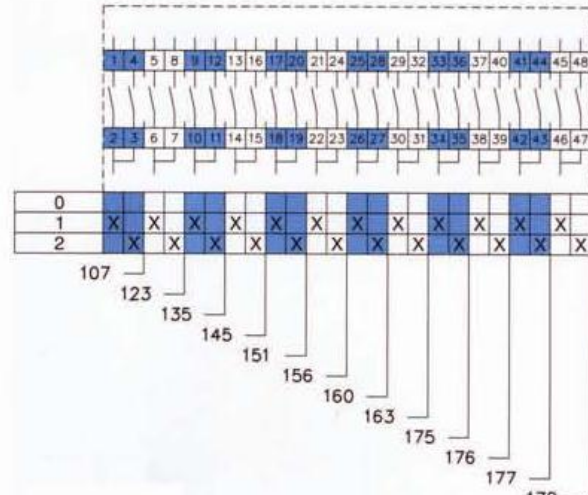
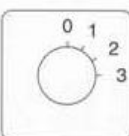
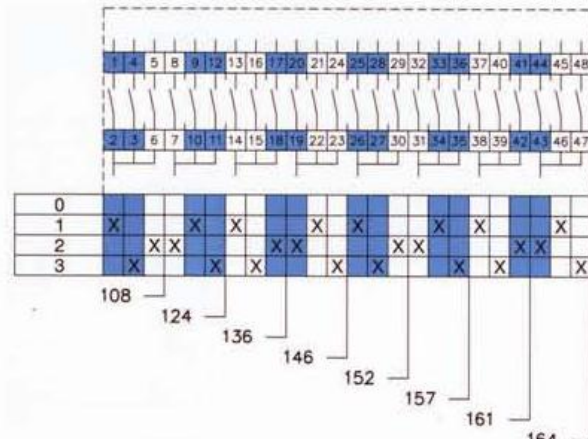
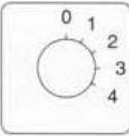
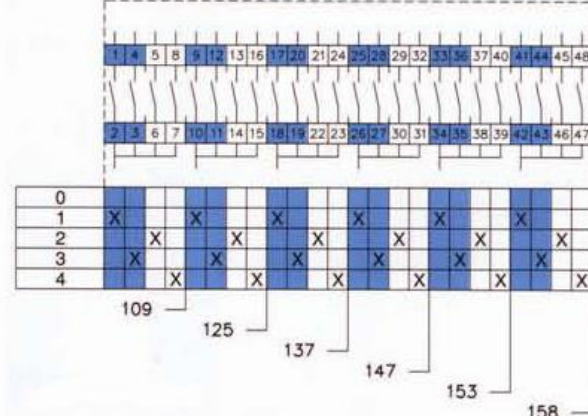
*количество элементов в переключателях 4G400-4G1200 см. стр. 48-49

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1 2	106 122	6 12	 Р3083 12 положений	 106 122

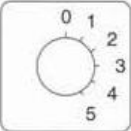
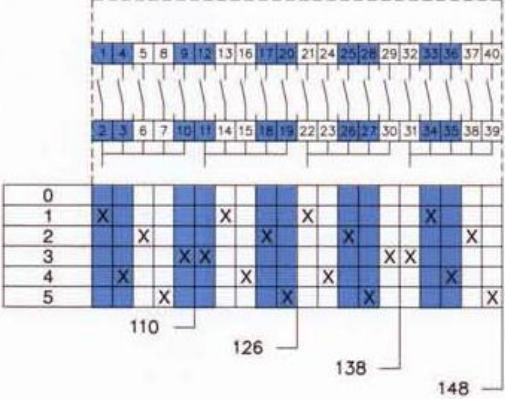
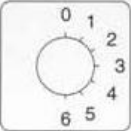
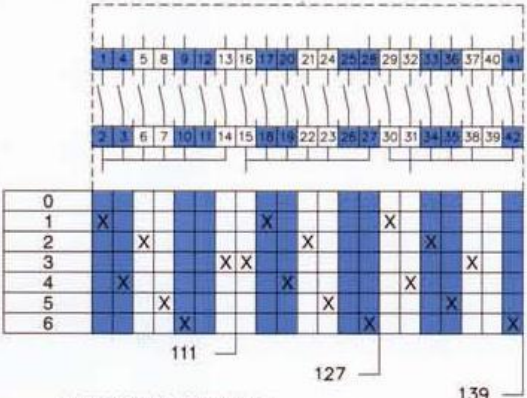
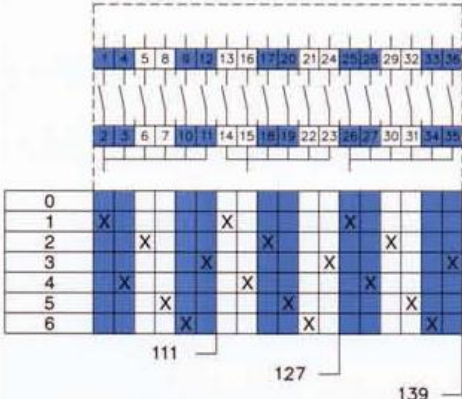
*количество элементов в переключателях 4G400-4G1200 см. стр. 48-49

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	107 123 135 145 151 156 160 163 175 176 177 178	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	 Р6006 2 положения	
1 2 3 4 5 6 7 8	108 124 136 146 152 157 161 164	2 3 5 6 8 9 11 12	 Р3003 3 положения	
2 3 4 5 6	109 125 137 147 153 158	2 4 6 8 10 12	 Р3004	

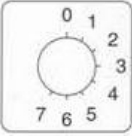
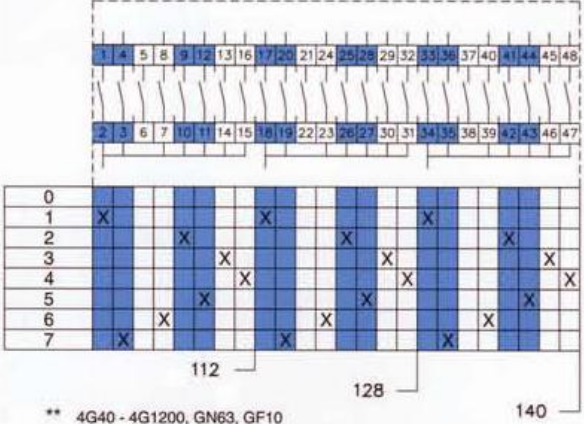
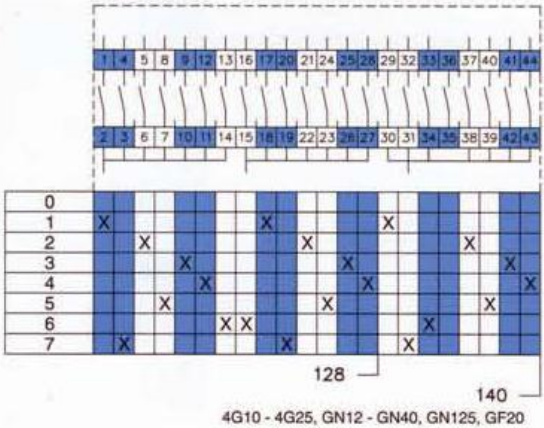
*количество элементов в переключателях 4G400-4G1200 см. стр. 48-49

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1 2 3 4	110 126 138 148	3 5 8 10	 Р3005 5 положений	
1 2 3	111 127 139	4 7 11	 Р3006 6 положений	 4G40 - 4G1200, GN63, GF10
	111 127 139	3 6 9		 4G10 - 4G25, GN12 - GN40, GN125, GF20

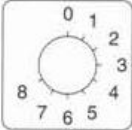
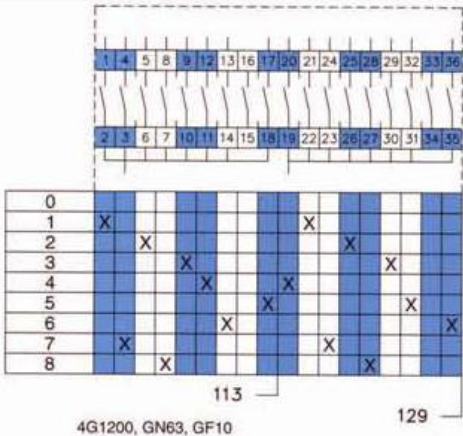
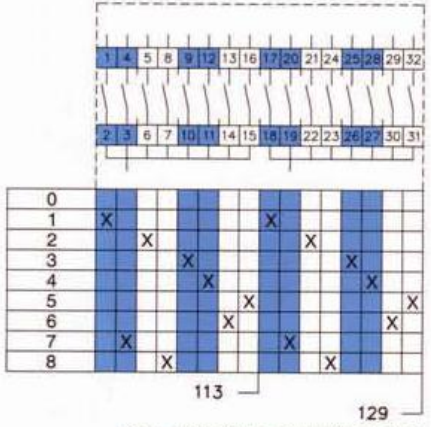
*количество элементов в переключателях 4G400-4G1200 см. стр. 48-49

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1 2 3	112 128** 140**	4 8 12	 Р3007 7 положений	 ** 4G40 - 4G1200, GN63, GF10
	128 140	7 11		 4G10 - 4G25, GN12 - GN40, GN125, GF20

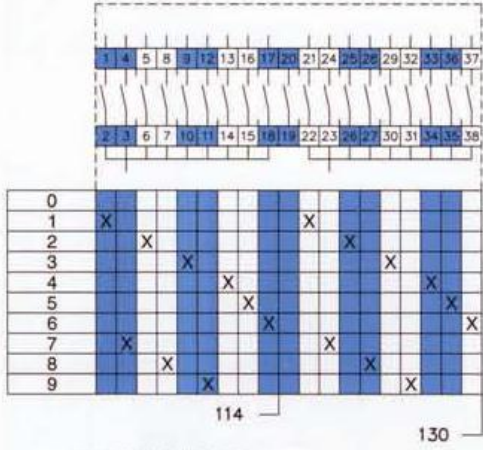
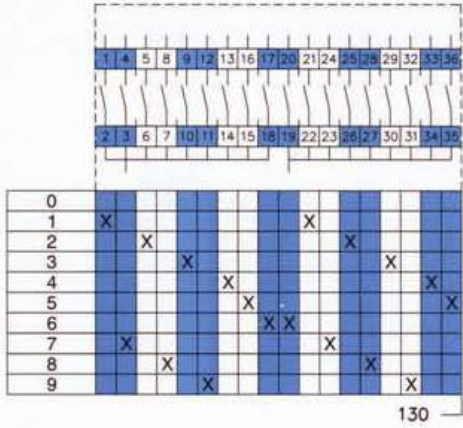
*количество элементов в переключателях 4G400-4G1200 см. стр. 48-49

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1 2	111 129	5 9	 Р3008 8 положений	 113 129 4G1200, GN63, GF10
	113 129	4 8		 113 129 4G10 - 4G25, GN12 - GN40, GN125, GF20

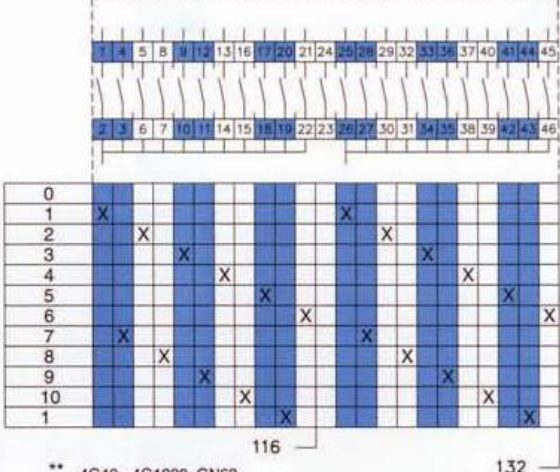
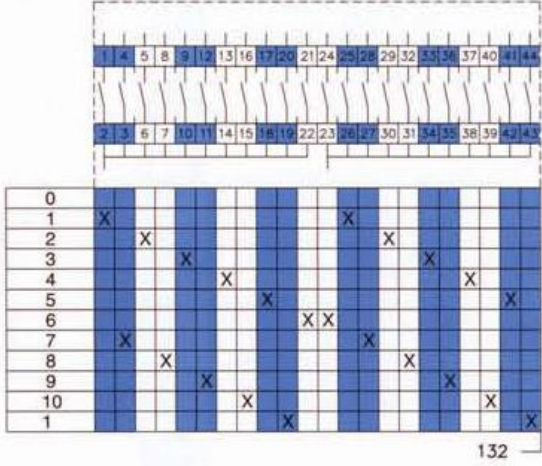
*количество элементов в переключателях 4G400-4G1200 см. стр. 48-49

ПЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1 2	114 130**	6 11	 R3009 9 положений	 114 130 ** 4G40 - 4G1200, GN63
	130	9		 130 4G10 - 4G25, GN12 - GN40, GN125

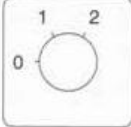
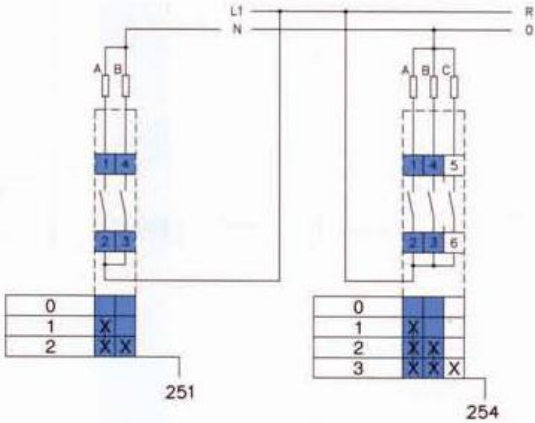
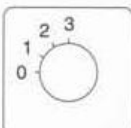
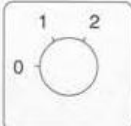
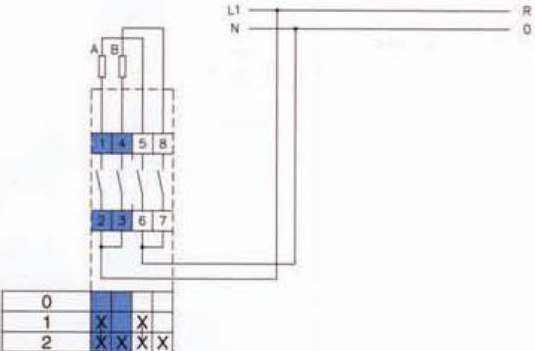
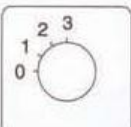
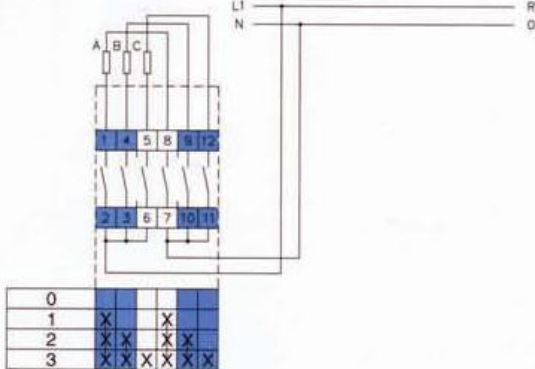
*количество элементов в переключателях 4G400-4G1200 см. стр. 48-49

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ

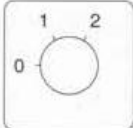
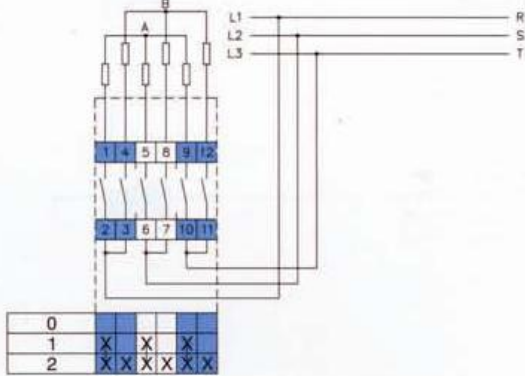
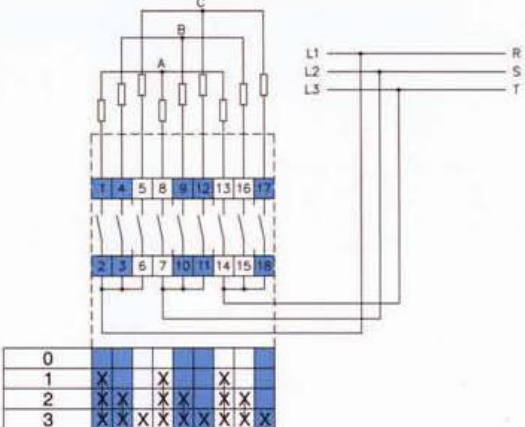
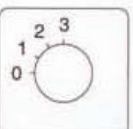
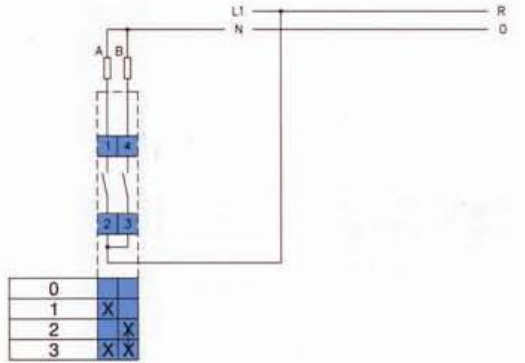
Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1 2	116 132**	6 12	 Р3011 11 положений	 ** 4G40 - 4G1200, GN63
	132	11		 4G10 - 4G25, GN12 - GN40, GN125

*количество элементов в переключателях 4G400-4G1200 см. стр. 48-49

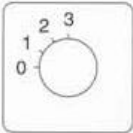
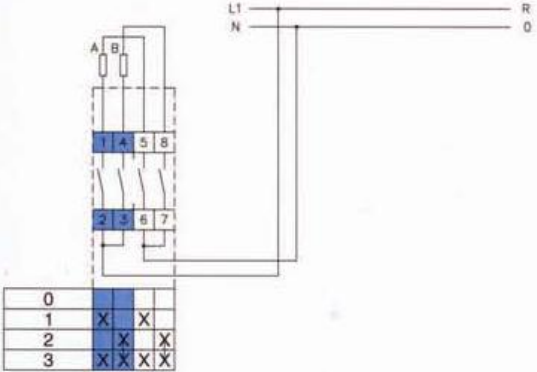
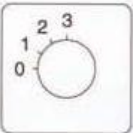
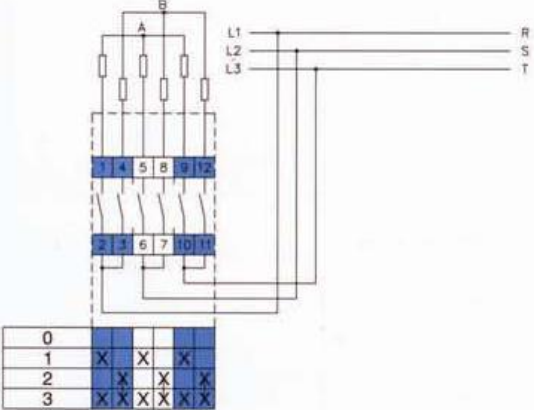
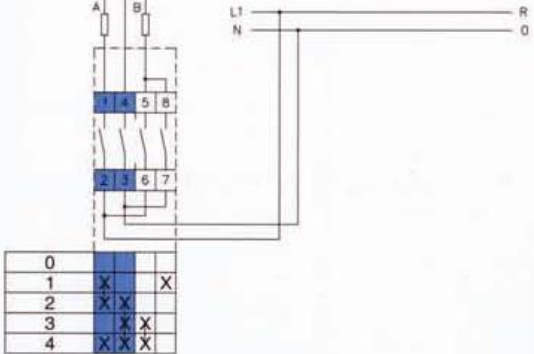
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ГРУППОВЫЕ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1	251	1	 Р6045 2 Группы послед.перекл.: 0, А, А+В	
	254	2	 Р3048 3 Группы послед.перекл.: 0, А, А+В, А+В+С	
2	252	2	 Р6045 2 Группы послед.перекл.: 0, А, А+В	
2	255	3	 Р3048 3 Группы послед.перекл.: 0, А, А+В, А+В+С	

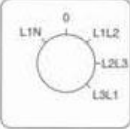
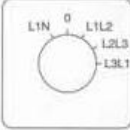
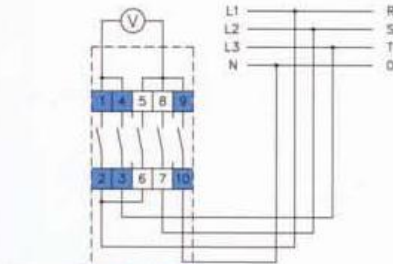
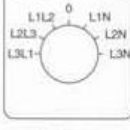
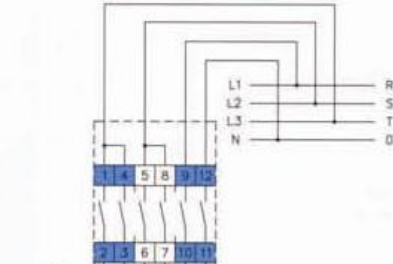
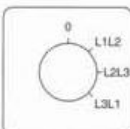
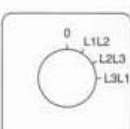
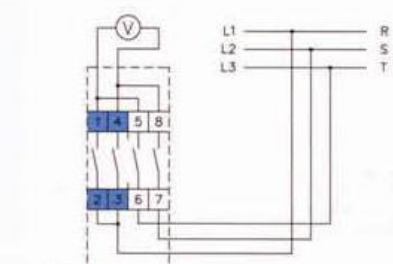
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ГРУППОВЫЕ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема																												
3	253	3	 R6045 2 Группы послед.перекл.: 0, A, A+B	 <table><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>2</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	0						1	X		X		X	2	X	X	X	X	X										
0																																
1	X		X		X																											
2	X	X	X	X	X																											
3	256	5	 R3048 3 Группы послед.перекл.: 0, A, A+B, A+B+C	 <table><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	0							1	X		X		X		2	X	X	X	X	X	X	3	X	X	X	X	X	X
0																																
1	X		X		X																											
2	X	X	X	X	X	X																										
3	X	X	X	X	X	X																										
1	257	2	 R3048 2 Группы послед.перекл.: 0, A, B, A+B	 <table><tr><td>0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	0			1	X		2		X	3	X	X																
0																																
1	X																															
2		X																														
3	X	X																														

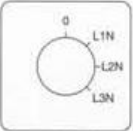
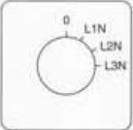
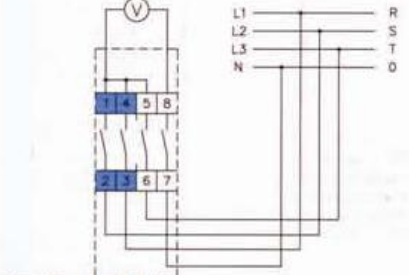
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ГРУППОВЫЕ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
2	258	2	 Р3048 2 Группы послед.перекл.: 0, А, В, А+В	
3	259	3	 Р3048 2 Группы послед.перекл.: 0, А, В, А+В	
2	260	2	 Р3049 2 Группы послед.перекл.: 0, А+В последов., А, В, А+В парал.	

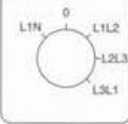
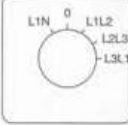
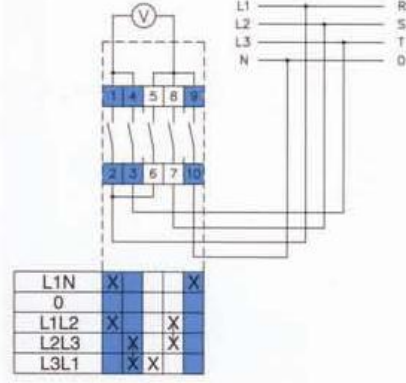
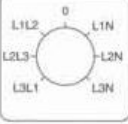
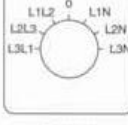
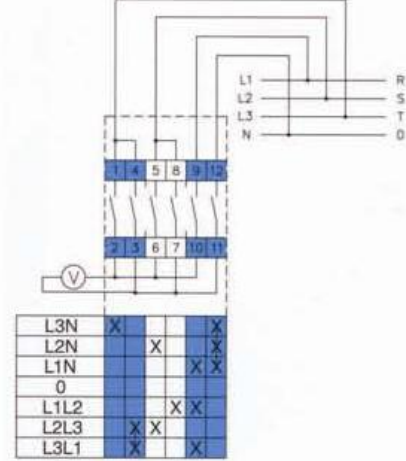
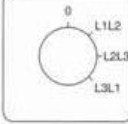
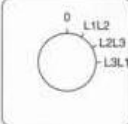
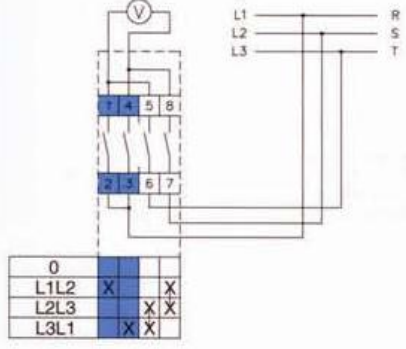
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРОВ

Функция	Номер схемы	Кол. элементов.*	Этикетка	Схема																																			
3 линейных напряжения и 1 фазное	60	3	 P4051 для A0 и GX  P3035 для A1 и A2	 <table><tr><td>L1N</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L1L2</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L2L3</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L3L1</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr></table>	L1N	X			X	0					L1L2	X			X	L2L3		X		X	L3L1		X	X											
L1N	X			X																																			
0																																							
L1L2	X			X																																			
L2L3		X		X																																			
L3L1		X	X																																				
3 линейных напряжения и 3 фазных	66	3	 P4054 для A0 и GX  P3027 для A1 и A2	 <table><tr><td>L3N</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L2N</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L1N</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L1L2</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>L2L3</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>L3L1</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr></table>	L3N	X			X	L2N		X		X	L1N				X	0					L1L2			X	X	L2L3	X	X			L3L1	X			X
L3N	X			X																																			
L2N		X		X																																			
L1N				X																																			
0																																							
L1L2			X	X																																			
L2L3	X	X																																					
L3L1	X			X																																			
3 линейных напряжения	67	2	 P4055 для A0 и GX  P3015 для A1 и A2	 <table><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L1L2</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L2L3</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L3L1</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr></table>	0					L1L2	X			X	L2L3		X		X	L3L1		X	X																
0																																							
L1L2	X			X																																			
L2L3		X		X																																			
L3L1		X	X																																				

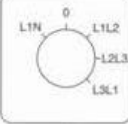
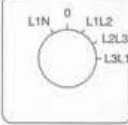
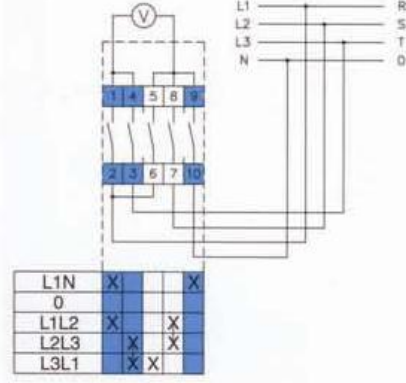
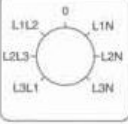
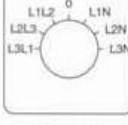
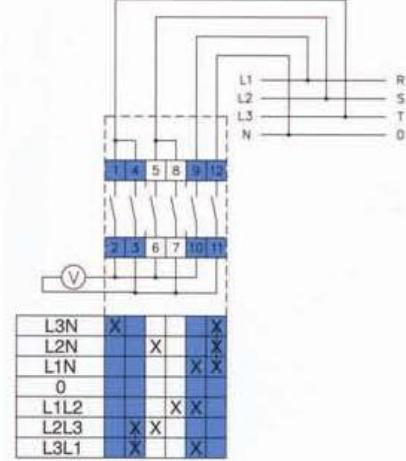
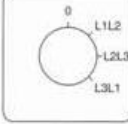
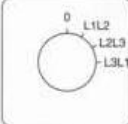
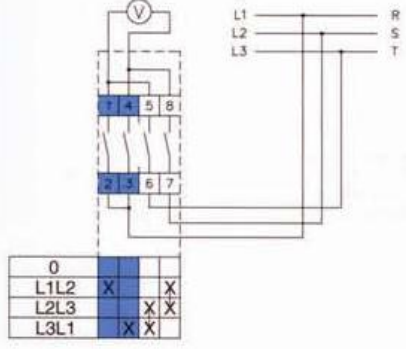
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРОВ

Функция	Номер схемы	Кол. элементов.*	Этикетка	Схема																				
3 фазных напряжения	8	2	 P4056 для A0 и GX  P3014 для A1 и A2	 <table><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L1N</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L2N</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L3N</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	0					L1N		X		X	L2N	X			X	L3N			X	X
0																								
L1N		X		X																				
L2N	X			X																				
L3N			X	X																				

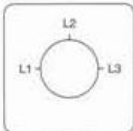
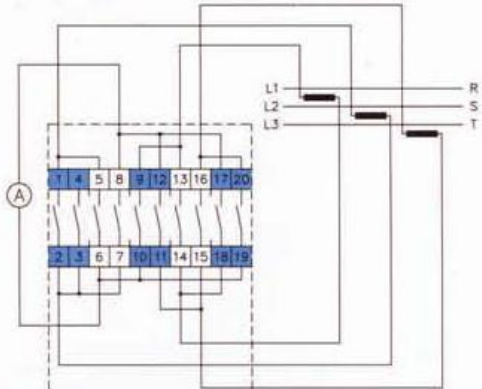
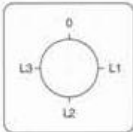
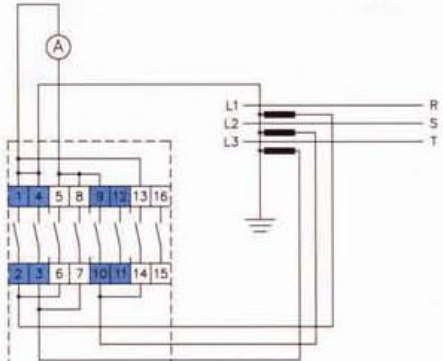
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРОВ

Функция	Номер схемы	Кол. элементов.*	Этикетка	Схема																																			
3 линейных напряжения и 1 фазное	60	3	 P4051 для A0 и GX  P3035 для A1 и A2	 <table border="1" data-bbox="877 683 1077 795"> <tr><td>L1N</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>L1L2</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>L2L3</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>L3L1</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> </table>	L1N	X			X	0					L1L2	X			X	L2L3		X		X	L3L1		X	X											
L1N	X			X																																			
0																																							
L1L2	X			X																																			
L2L3		X		X																																			
L3L1		X	X																																				
3 линейных напряжения и 3 фазных	66	3	 P4054 для A0 и GX  P3027 для A1 и A2	 <table border="1" data-bbox="877 1176 1093 1321"> <tr><td>L3N</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>L2N</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>L1N</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>L1L2</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>L2L3</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>L3L1</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table>	L3N	X			X	L2N		X		X	L1N				X	0					L1L2			X	X	L2L3		X	X		L3L1	X			X
L3N	X			X																																			
L2N		X		X																																			
L1N				X																																			
0																																							
L1L2			X	X																																			
L2L3		X	X																																				
L3L1	X			X																																			
3 линейных напряжения	67	2	 P4055 для A0 и GX  P3015 для A1 и A2	 <table border="1" data-bbox="869 1624 1045 1713"> <tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>L1L2</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>L2L3</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>L3L1</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> </table>	0					L1L2	X			X	L2L3		X		X	L3L1		X	X																
0																																							
L1L2	X			X																																			
L2L3		X		X																																			
L3L1		X	X																																				

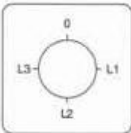
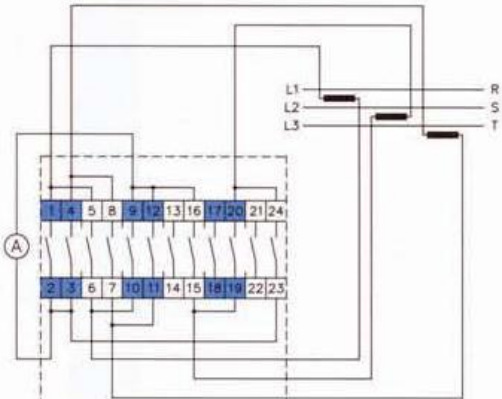
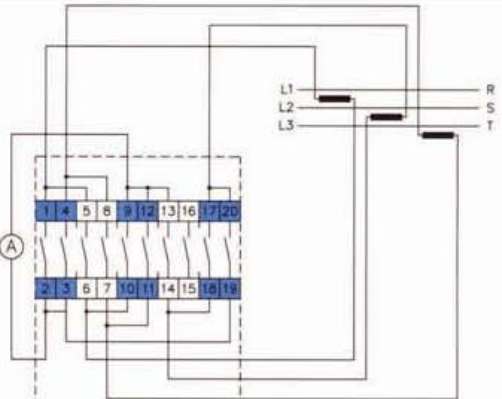
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ВОЛЬТМЕТРОВ

Функция	Номер схемы	Кол. элементов.*	Этикетка	Схема																																			
3 линейных напряжения и 1 фазное	60	3	 P4051 для A0 и GX  P3035 для A1 и A2	 <table border="1" data-bbox="877 683 1077 795"> <tr><td>L1N</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>L1L2</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>L2L3</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>L3L1</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> </table>	L1N	X			X	0					L1L2	X			X	L2L3		X		X	L3L1		X	X											
L1N	X			X																																			
0																																							
L1L2	X			X																																			
L2L3		X		X																																			
L3L1		X	X																																				
3 линейных напряжения и 3 фазных	66	3	 P4054 для A0 и GX  P3027 для A1 и A2	 <table border="1" data-bbox="877 1176 1093 1321"> <tr><td>L3N</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>L2N</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>L1N</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>L1L2</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>L2L3</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>L3L1</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table>	L3N	X			X	L2N		X		X	L1N				X	0					L1L2			X	X	L2L3		X	X		L3L1	X			X
L3N	X			X																																			
L2N		X		X																																			
L1N				X																																			
0																																							
L1L2			X	X																																			
L2L3		X	X																																				
L3L1	X			X																																			
3 линейных напряжения	67	2	 P4055 для A0 и GX  P3015 для A1 и A2	 <table border="1" data-bbox="869 1624 1045 1713"> <tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>L1L2</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>L2L3</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>L3L1</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> </table>	0					L1L2	X			X	L2L3		X		X	L3L1		X	X																
0																																							
L1L2	X			X																																			
L2L3		X		X																																			
L3L1		X	X																																				

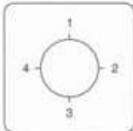
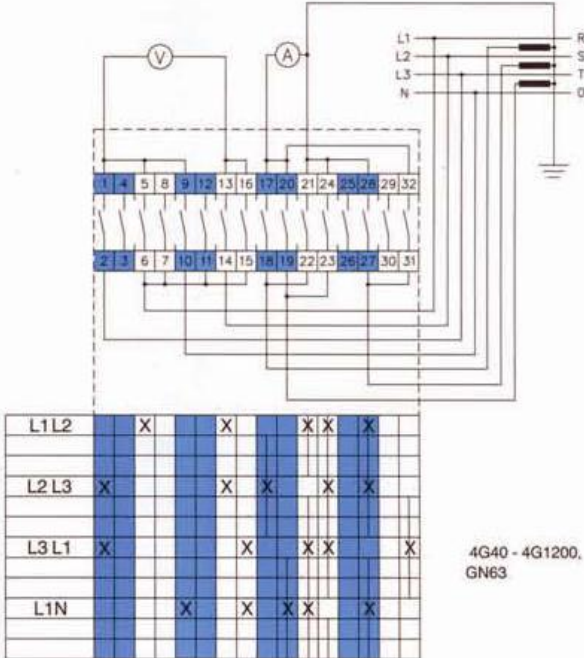
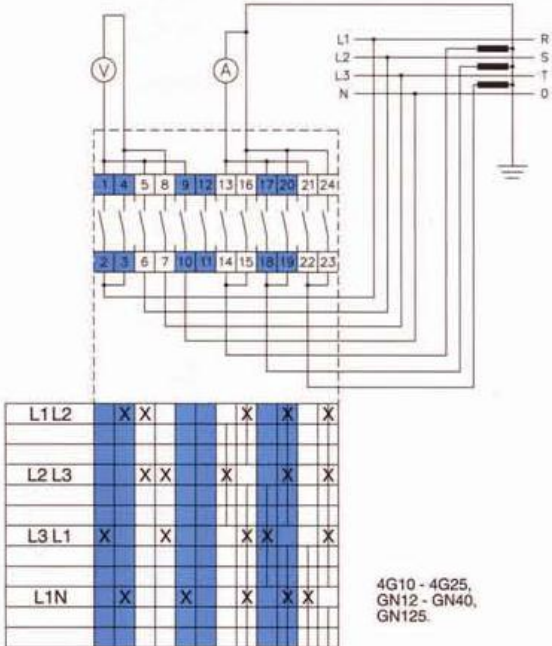
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ АМПЕРМЕТРОВ

Функция	Номер схемы	Кол. элемент.*	Этикетка	Схема																												
2 полюса 3 линии (с трансф. или без трансф.)	58	5	 P9057	 <table><tr><td>L1</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>L2</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>L3</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	L1	X			X		X	X	L2			X	X				L3	X				X	X	X				
L1	X			X		X	X																									
L2			X	X																												
L3	X				X	X	X																									
1 полюс 3 линии (с трансф. или без трансф.)	98	4	 P9007	 <table><tr><td>0</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L1</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L2</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>L3</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr></table>	0	X	X				X	L1		X	X			X	L2	X	X		X			L3	X		X		X	
0	X	X				X																										
L1		X	X			X																										
L2	X	X		X																												
L3	X		X		X																											

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ АМПЕРМЕТРОВ

Функция	Номер схемы	Кол. элемент.*	Этикетка	Схема																												
2 полюса с нулевым положением 3 линии	97	6	 P9007	 <table><tr><td>0</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L1</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>L2</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L3</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr></table> 4G40 - 4G1200, GN63	0		X	X			X	L1	X			X	X	X	L2			X	X		X	L3		X	X		X	X
		0			X	X			X																							
L1	X			X	X	X																										
L2			X	X		X																										
L3		X	X		X	X																										
5	 <table><tr><td>0</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L1</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>L2</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L3</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr></table> 4G10 - 4G25, GN12 - GN40, GN125,	0		X	X			X	L1	X			X	X	X	L2			X	X		X	L3		X	X		X	X			
0		X	X			X																										
L1	X			X	X	X																										
L2			X	X		X																										
L3		X	X		X	X																										

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВОЛЬТМЕТР/АМПЕРМЕТР

Функция	Номер схемы	Кол. элемент.*	Этикетка	Схема																																															
3 линейных 1 фазное напряжение 3 линии тока	61	8	 P9047	<table><tr><td>L1L2</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>L2L3</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>L3L1</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L1N</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr></table> 4G40 - 4G1200, GN63	L1L2		X			X			X	X	X		L2L3	X				X	X		X	X		L3L1	X						X	X	X		X	L1N				X	X	X	X	X		X	
		L1L2		X			X			X	X	X																																							
L2L3	X				X	X		X	X																																										
L3L1	X						X	X	X		X																																								
L1N				X	X	X	X	X		X																																									
6	<table><tr><td>L1L2</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>L2L3</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>L3L1</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>L1N</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table> 4G10 - 4G25, GN12 - GN40, GN125.	L1L2		X	X				X	X	X		L2L3			X	X			X		X	X	L3L1	X			X			X	X		X	L1N	X			X			X	X	X	X						
L1L2		X	X				X	X	X																																										
L2L3			X	X			X		X	X																																									
L3L1	X			X			X	X		X																																									
L1N	X			X			X	X	X	X																																									

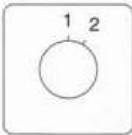
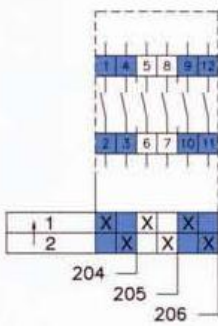
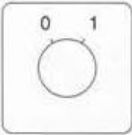
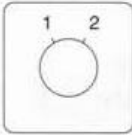
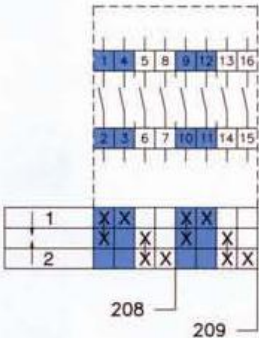
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВОЛЬТМЕТР/АМПЕРМЕТР

Функция	Номер схемы	Кол. элемент.*	Этикетка	Схема																																																																								
3 фазных напряжения, 3 линии тока <table><tr><th>позиц.</th><th>нагрузка</th><th>тип</th></tr><tr><td>0</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>1</td><td>L1N</td><td>L1</td></tr><tr><td>2</td><td>L2N</td><td>L2</td></tr><tr><td>3</td><td>L3N</td><td>L3</td></tr></table>	позиц.	нагрузка	тип	0	—	—	1	L1N	L1	2	L2N	L2	3	L3N	L3	64	6	P9003 <table><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr></table> 4G40 - 4G1200, GN63,	0				X	X	X	1	X		X	X		X	2		X		X		X	3	X		X	X	X		5	4G10 - 4G25, GN12 - GN40 GN125 <table><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>3</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr></table>	0				X	X	X	1	X		X	X		X	2		X		X	X	X	3	X		X	X	X	
	позиц.	нагрузка	тип																																																																									
0	—	—																																																																										
1	L1N	L1																																																																										
2	L2N	L2																																																																										
3	L3N	L3																																																																										
0				X	X	X																																																																						
1	X		X	X		X																																																																						
2		X		X		X																																																																						
3	X		X	X	X																																																																							
0				X	X	X																																																																						
1	X		X	X		X																																																																						
2		X		X	X	X																																																																						
3	X		X	X	X																																																																							

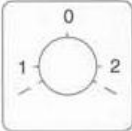
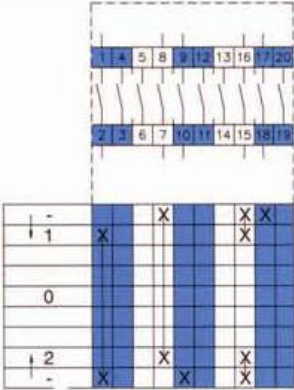
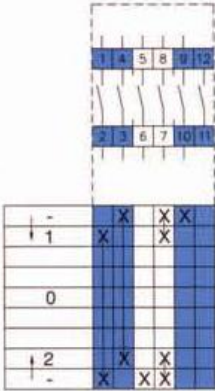
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВОЛЬТМЕТР/АМПЕРМЕТР

Функция	Номер схемы	Кол. элементов*	Этикетка	Схема
3 линейных напряжения 3 линии тока	65	7	P9003	4G40 - 4G1200, GN63
		5		4G10 - 4G25, GN12 - GN40, GN125,

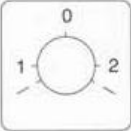
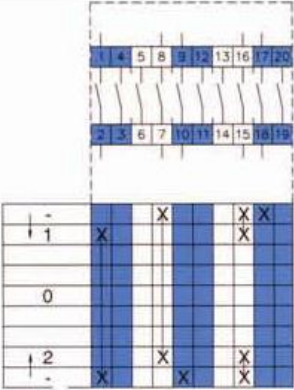
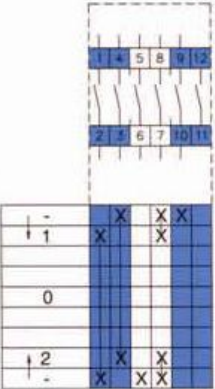
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, С САМОВОЗВРАТОМ

Количество полюсов	Номер схемы	Кол. элем.*	Этикетка	Схема
1 2 3	204 205 206	1 2 3	 P3073	
1	207	1	 P6064	
1 2	208 209	2 4	 P6058	

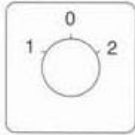
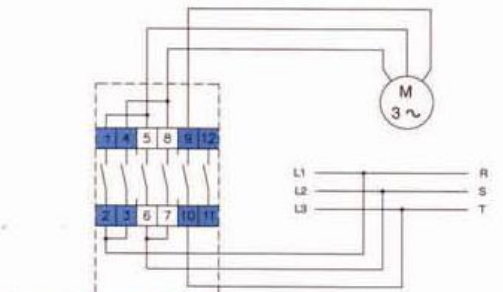
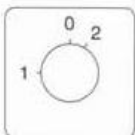
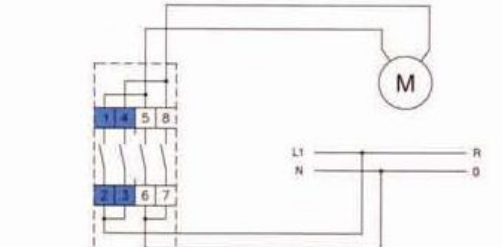
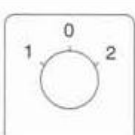
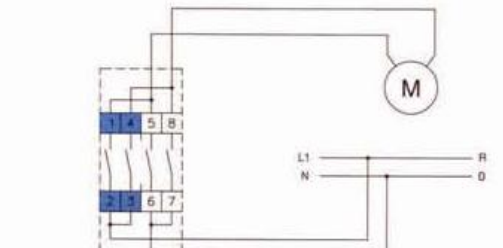
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, С САМОВОЗВРАТОМ

Функция	Номер схемы	Кол. элементов*	Этикетка	Схема
Переключатель с самовозвратом слева и справа	210	5	 P0002	 4G40 - 4G1200, GN63,
		3		 4G10 - 4G25, GN12 - GN40, GN125,

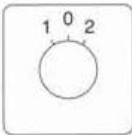
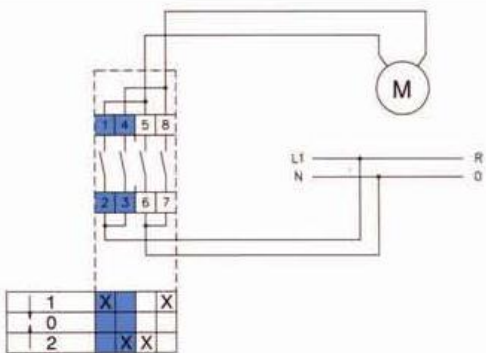
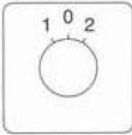
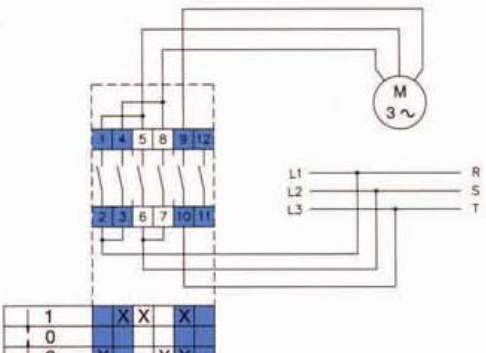
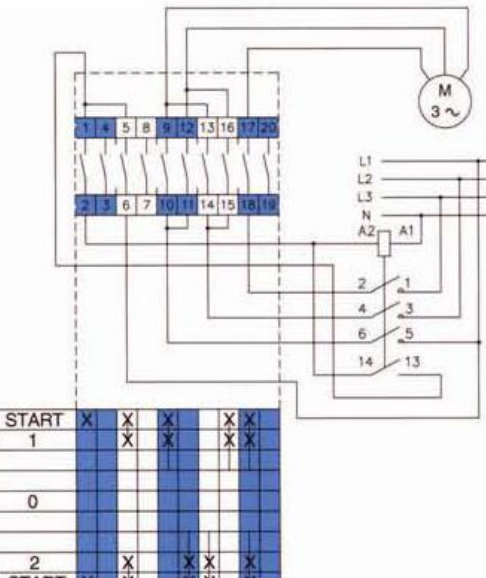
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, С САМОВОЗВРАТОМ

Функция	Номер схемы	Кол. элементов*	Этикетка	Схема
Переключатель с самовозвратом слева и справа	210	5	 P0002	 4G40 - 4G1200, GN63,
		3		 4G10 - 4G25, GN12 - GN40, GN125,

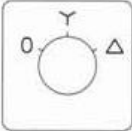
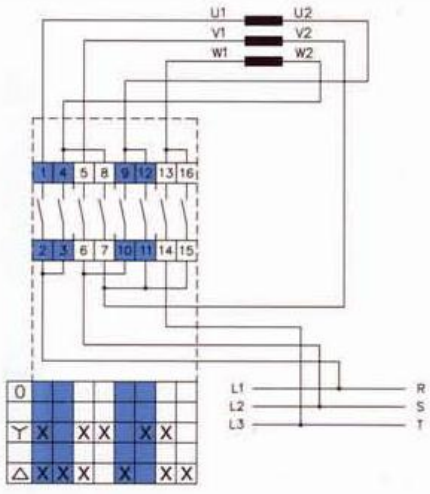
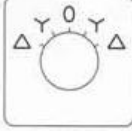
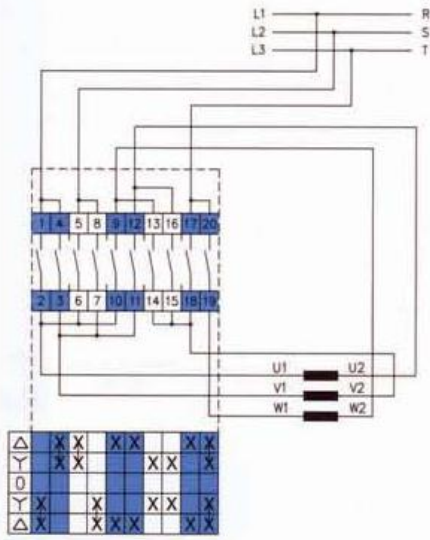
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ РЕВЕРСА ДВИГАТЕЛЯ

Функция	Номер схемы	Кол. элемент.*	Этикетка	Схема												
3 полюса	11	3	 P6012	 <table><tr><td>1</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	1	X	X	X	0				2	X	X	X
1	X	X	X													
0																
2	X	X	X													
2 полюса с самовозвратом из положения 2 в положение 0	14	2	 P0005	 <table><tr><td>1</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr></table>	1	X		X	0				2	X	X	
1	X		X													
0																
2	X	X														
2 полюса	24	2	 P6012	 <table><tr><td>1</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr></table>	1	X		X	0				2	X	X	
1	X		X													
0																
2	X	X														

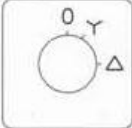
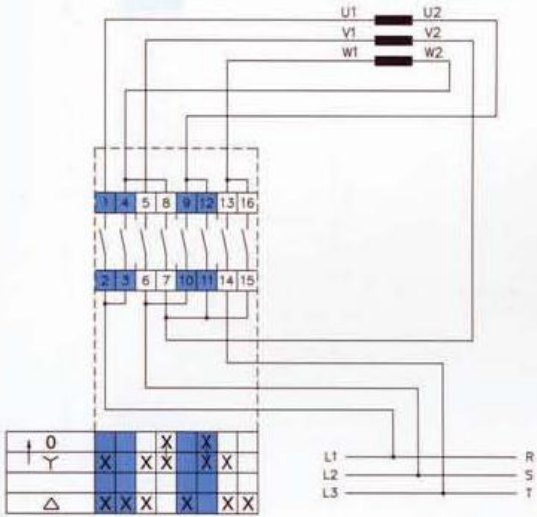
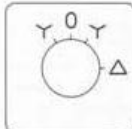
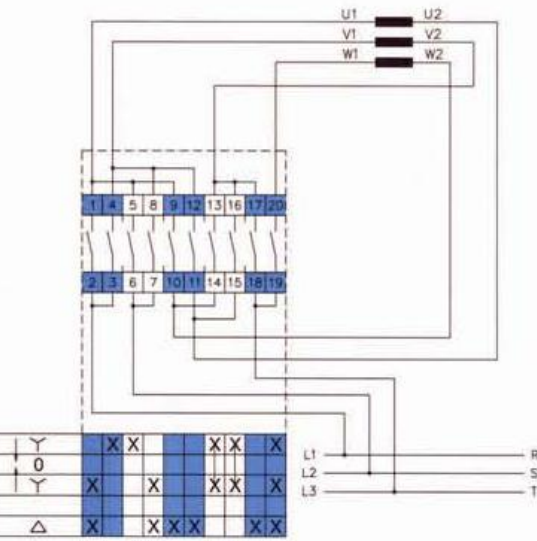
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ РЕВЕРСА ДВИГАТЕЛЯ

Функция	Номер схемы	Кол. элемент.*	Этикетка	Схема																														
2 полюса с самовозвратом из положения 2 в положение 0	25	2	 P3021	 <table><tr><td>1</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr></table>	1	X		X	0				2	X	X																			
1	X		X																															
0																																		
2	X	X																																
3 полюса с самовозвратом из положения 2 в положение 0	26	3	 P3021	 <table><tr><td>1</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	1	X	X	X	0				2	X	X	X																		
1	X	X	X																															
0																																		
2	X	X	X																															
3 полюса с управлением контактором	27	5	 P0004	 <table><tr><td>START</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>1</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>START</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	START	X	X	X	X	X	1	X	X	X	X	X	0						2	X	X	X	X	X	START	X	X	X	X	X
START	X	X	X	X	X																													
1	X	X	X	X	X																													
0																																		
2	X	X	X	X	X																													
START	X	X	X	X	X																													

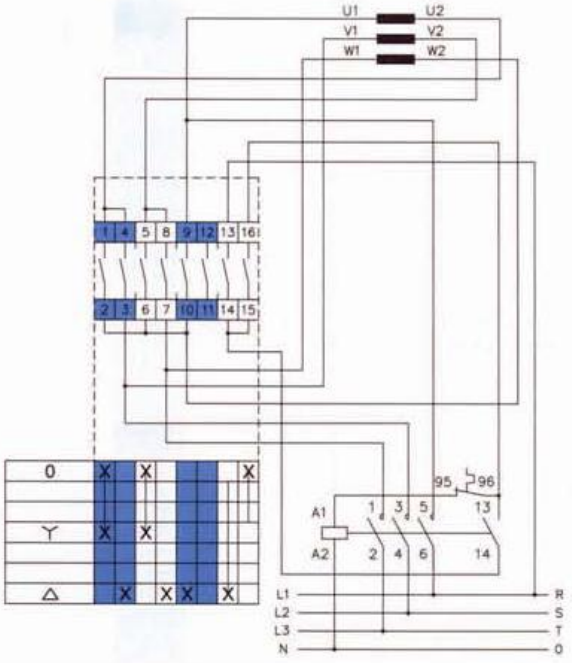
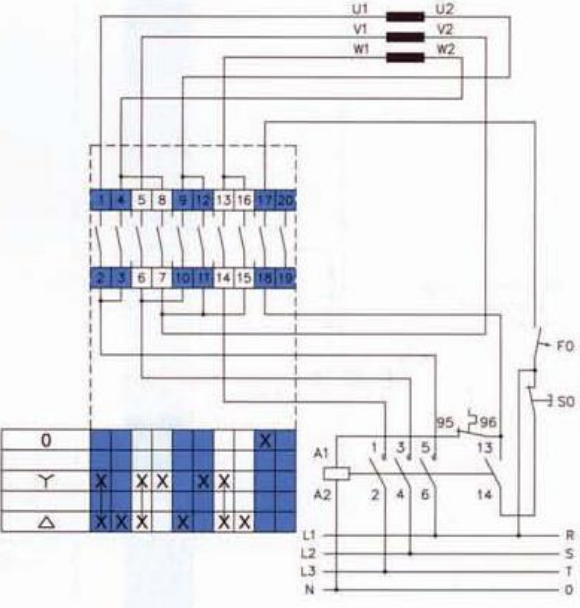
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК

Функция	Номер схемы	Кол. элементов*	Этикетка	Схема
Стандартная версия	12	4	 P6034	
с реверсом	21	5	 P6083 для A0, GX  P3025 для A1, A2	

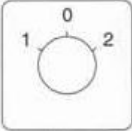
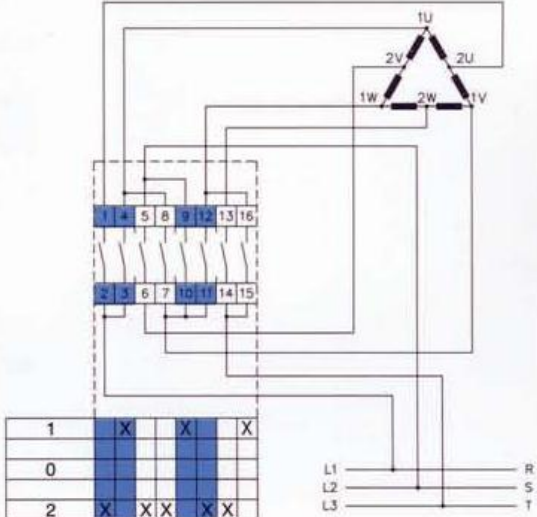
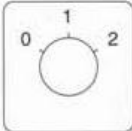
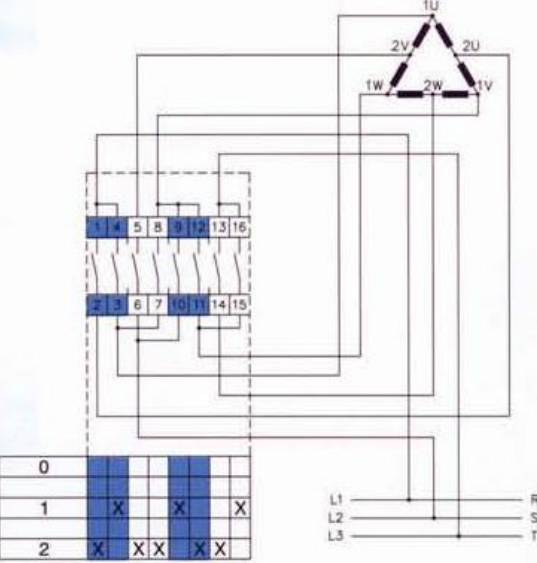
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК

Функция	Номер схемы	Кол. элементов*	Этикетка	Схема
С самовозвратом из Y в "0"	28	4	 P0006	
С торможением противо- включением	29	5	 P0007	

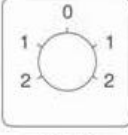
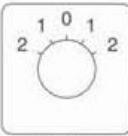
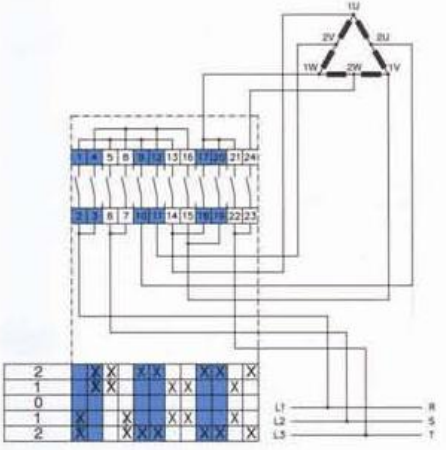
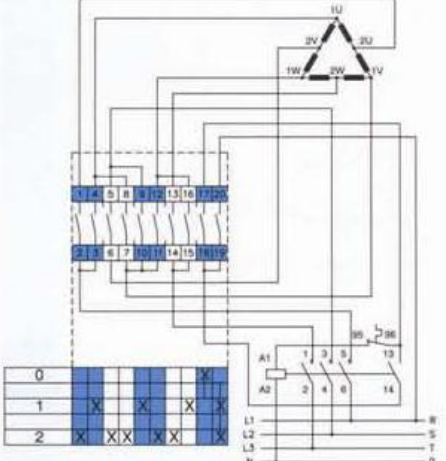
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК

Функция	Номер схемы	Кол. элементов*	Этикетка	Схема
с управлением контактором	31	4	 P9041	
с контактом в нулевом положении	49	5	 P6034	

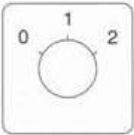
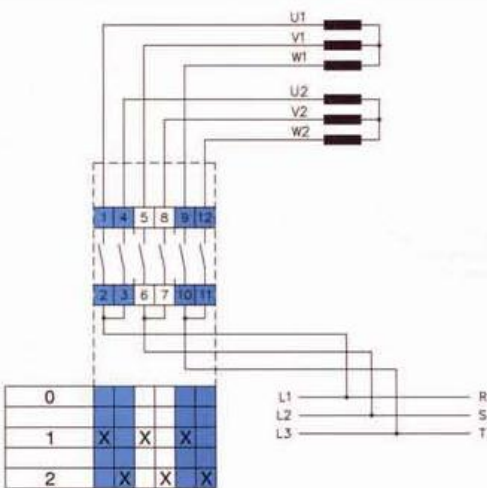
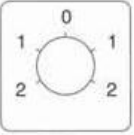
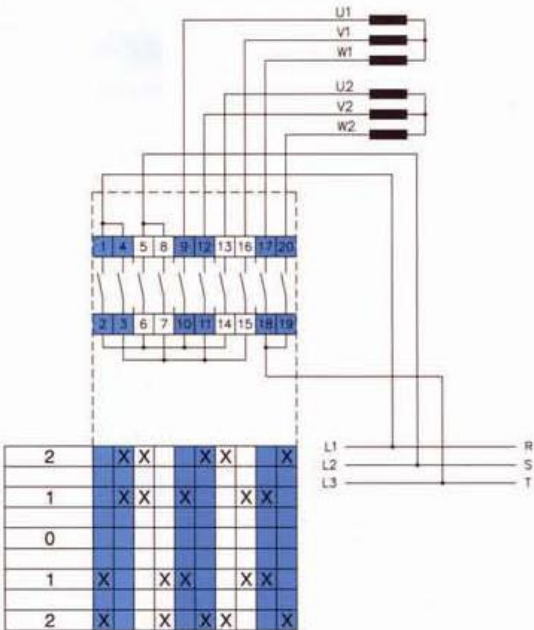
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ С СИСТЕМОЙ ДАЛАНДЕРА

Функция	Номер схемы	Кол. элементов*	Этикетка	Схема
с центром в положении "0"	13	4	 P6012	
стандартная версия	19	4	 P6033	

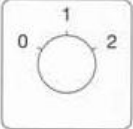
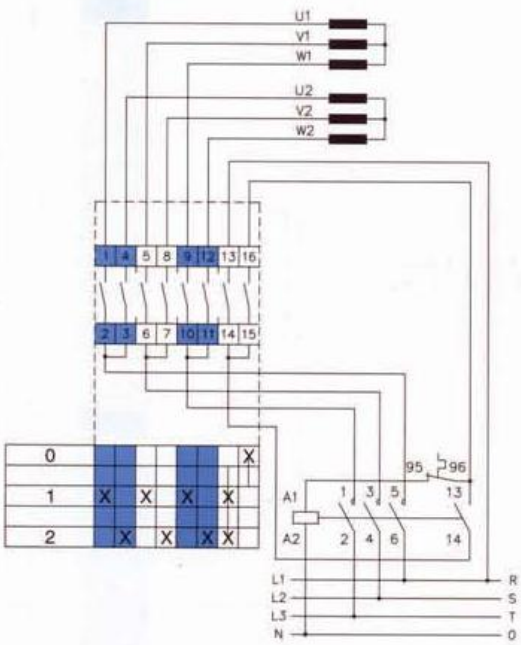
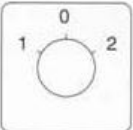
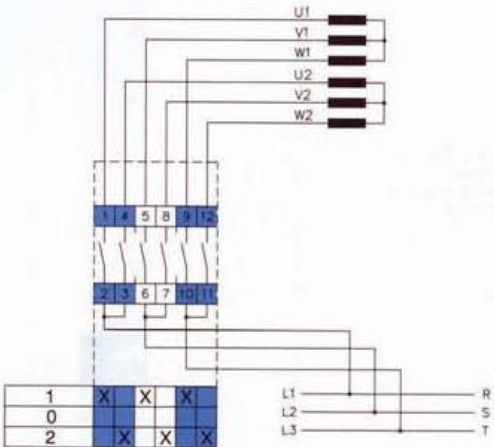
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ С СИСТЕМОЙ ДАЛАНДЕРА

Функция	Номер схемы	Кол. элементов.*	Этикетка	Схема
с реверсом посл. перекл.: YY-Δ-0-Δ-YY	20	6	 Р6010 для A0, GX  Р3022 для A1, A2	
с управл. контактором посл. перекл.: 0-Δ-YY	32	5	 Р6033	

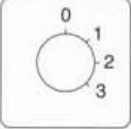
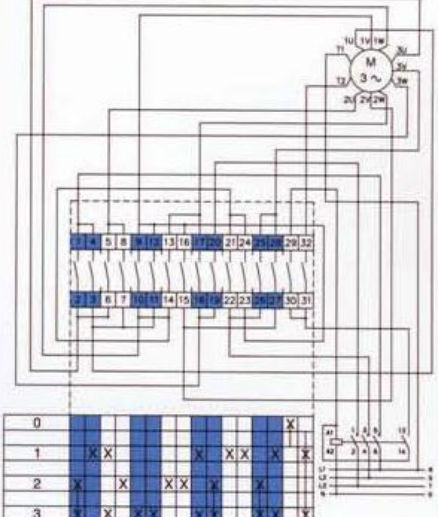
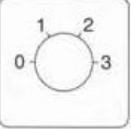
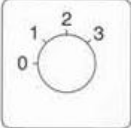
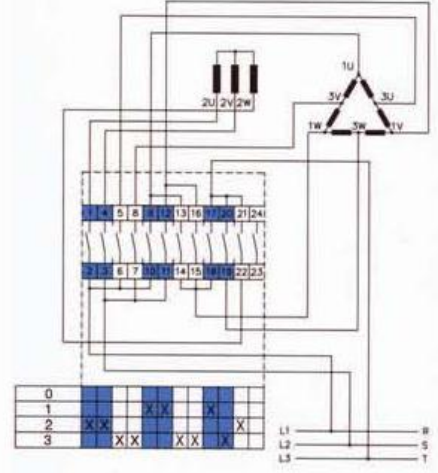
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (РАЗДЕЛЬНЫЕ ОБМОТКИ)

Функция	Номер схемы	Кол. элементов*	Этикетка	Схема
2 скорости, 2 обмотки	22	3	 P6033	
2 скорости, реверс, 2 обмотки	23	5	 P6010	

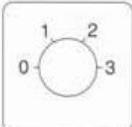
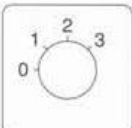
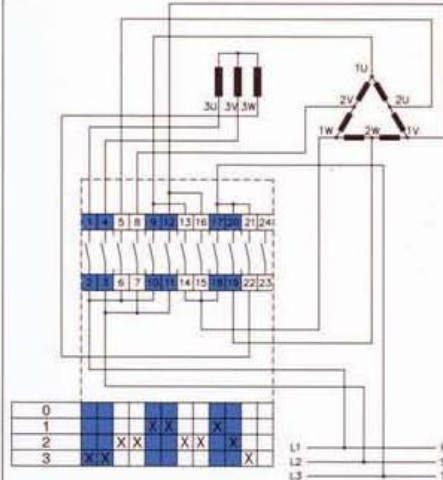
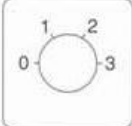
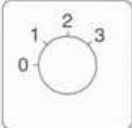
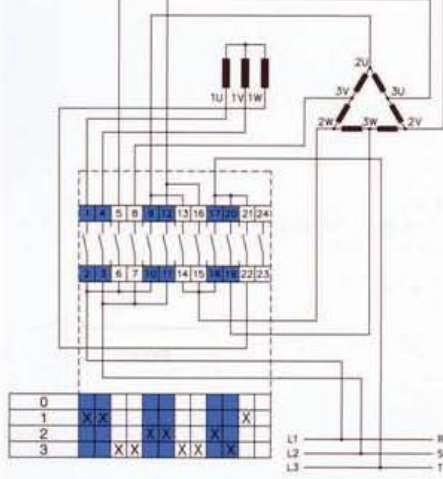
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (РАЗДЕЛЬНЫЕ ОБМОТКИ)

Функция	Номер схемы	Кол. элементов*	Этикетка	Схема
2 скорости 2 обмотки с управл. контактором	33	4	 P6033	
2 скорости 2 обмотки	53	3	 P6012	

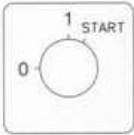
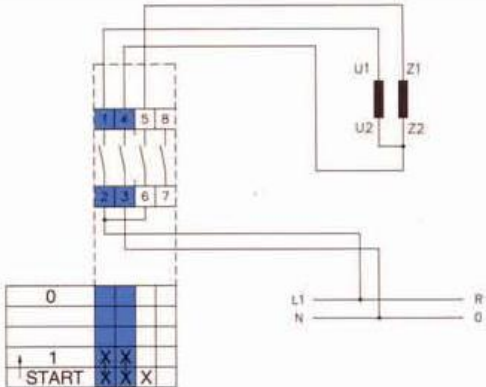
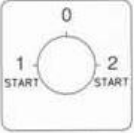
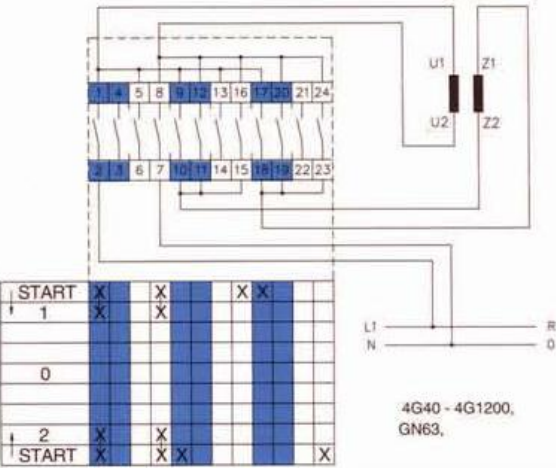
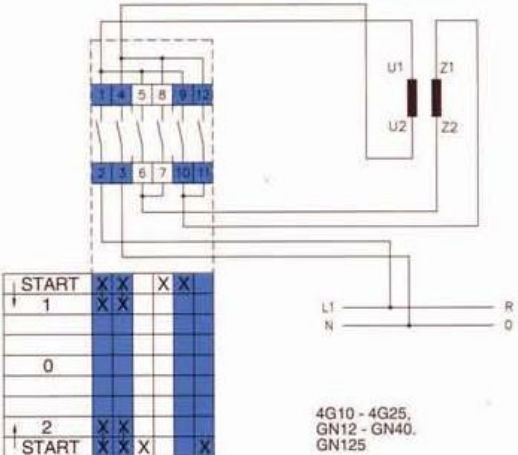
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 3-Х СКОРОСТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Функция	Номер схемы	Кол. элементов*	Этикетка	Схема
3 скорости, с управ. контактором (пуск вентилятора) посл. включ.: 0-Y-Y-Y	18	8	 P4003	 4G10, 4G16, 4G25
3 скорости, 2 обмотки (1 и 3 скорости в системе Даландера) посл. включ.: 0-Δ-Y-Y	34	6	 P6046 для A0, GX  P4022 для A1, A2	 L1 L2 L3

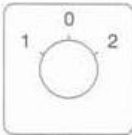
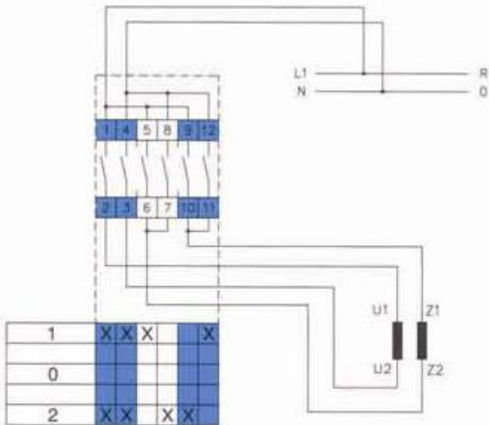
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 3-Х СКОРОСТНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Функция	Номер схемы	Кол. элементов*	Этикетка	Схема
3 скорости, 2 обмотки, (1 и 2 скорости в системе Даландера) посл. включ.: 0-Δ-YY-Y	35	6	 P6046 для A0, GX  P4022 для A1, A2	
3 скорости, 2 обмотки, (2 и 3 скорости в системе Даландера) посл. включ.: 0-Y-Δ-YY	36	6	 P6046 для A0, GX  P4022 для A1, A2	

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ПУСКА ОДНОФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Функция	Номер схемы	Кол. элементов*	Этикетка	Схема
стандартная версия	15	2	 P0017	
с реверсом	16	6	 P0004	 4G40 - 4G1200, GN63,
		3		 4G10 - 4G25, GN12 - GN40, GN125

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ПУСКА ОДНОФАЗНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Функция	Номер схемы	Кол. элемент.*	Этикетка	Схема																		
с реверсом и постоянно включенными обмотками	17	3	 P6012	<table><tr><td>1</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>X</td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	1	X	X	X		X	0						2	X	X		X	X
1	X	X	X		X																	
0																						
2	X	X		X	X																	

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ 4G200-4G1200

№ схемы	Количество элементов				
	4G200	4G400	4G630	4G800	4G1200
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С УГЛОМ ПОВОРОТА РУЧКИ 60°					
90	1	2	3	2	3
91	1	2	3	4	6
10	2	4	6	6	9
92	2	4	6	8	12
99	3	6	9	10	15
100	3	6	9	12	—
37	4	8	12	14	—
38	4	8	12	16	—
39	5	10	15	—	—
40	5	10	15	—	—
41	6	12	—	—	—
42	6	12	—	—	—
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С УГЛОМ ПОВОРОТА РУЧКИ 90°					
05	1	2	3	2	3
06	1	2	3	4	6
07	2	4	6	6	9
08	2	4	6	8	12
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С УГЛОМ ПОВОРОТА РУЧКИ 60° С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ					
51	1	2	3	4	6
52	2	4	6	8	12
53	3	6	9	12	18
75	4	8	12	16	—
76	5	10	15	—	—
77	6	12	—	—	—
78	7	14	—	—	—
79	8	16	—	—	—
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С УГЛОМ ПОВОРОТА РУЧКИ 90° БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ					
54	1	2	3	4	6
55	2	4	6	8	12
56	3	6	9	12	18
69	4	8	12	16	—
70	5	10	16	—	—
71	6	12	—	—	—
72	7	14	—	—	—
73	8	16	—	—	—

№ схемы	Количество элементов				
	4G200	4G400	4G630	4G800	4G1200
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ БЕЗ НУЛЕВОГО ПОЛОЖЕНИЯ					
82	2	4	6	8	—
86	3	6	9	12	—
93	5	10	15	—	—
141	6	12	—	—	—
149	8	16	—	—	—
83	2	4	6	8	12
87	4	8	—	—	—
94	6	12	—	—	—
142	8	16	—	—	—
84	3	6	9	12	—
88	5	10	15	—	—
95	8	16	—	—	—
85	4	6	9	12	—
89	6	12	—	—	—
101	4	8	12	—	—
102	4	8	12	—	—
103	5	10	15	—	—
104	5	10	15	—	—
105	6	12	15	—	—
106	6	12	—	—	—
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ					
107	1	2	3	4	6
123	2	4	6	8	12
135	3	6	9	12	—
145	4	8	12	16	—
151	5	10	15	—	—
156	6	12	—	—	—
160	7	14	—	—	—
163	8	16	—	—	—
108	2	4	6	8	12
124	3	6	9	12	—
136	5	10	15	—	—
146	6	12	—	—	—
152	8	16	—	—	—

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИЙ 4G200-4G1200

№ схемы	Количество элементов				
	4G200	4G400	4G630	4G800	4G1200
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ					
109	2	4	6	8	12
125	4	8	12	12	—
137	6	12	—	—	—
147	8	16	—	—	—
126	5	10	15	—	—
138	8	16	—	—	—
127	7	14	—	—	—
128	8	16	—	—	—

Бланк заказа для специальных выключателей

Order sheet for special switches

Заказчик/Purchaser

Телефон/Phone

Телефакс/Telefax

Дата/Date

Тип выключателя/Switch type:

4G ☐

GN ☐

GX ☐

Данные о выключателе/ Switch data:

Напряжение/Voltage _____ В/V

Ток/Current _____ А

Мощность/Power _____ кВт/kW

Описание предполагаемого назначения
выключателя/Description of the equipment
to be switched:

Передняя панель/Front part:

Чёрный/Black

Серый/Grey

Красный/Red

Желтый/Yellow

Белый/White

Специальное исполнение/Optional extra

Ручка/Handle

Передняя панель/
Front plate

Этикетка/
Escutch. plate

Форма/Form:
Ручка/Handle

A00, A0
A1, A2, A3

A1, A2, A3

A3

Передняя панель/
Front plate

Стандартный/
Standard
A00, A0, A1
A2, A3

С надписью/
With title
A00, A0, A1, A2

Исполнение по способу установки/
Mounting form:

U - С передним креплением/Front

O - С задним креплением/Rear

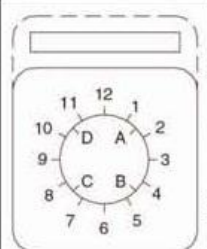
P - В пластмассовом корпусе/Plastic casing

L - В металлическом корпусе/Metal casing

Дополнительные требования/Additional requirements:

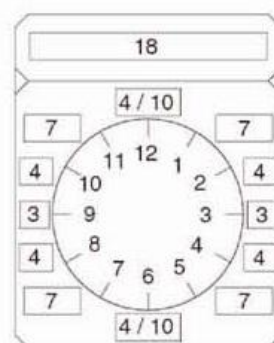
ЗАМЕЧАНИЕ: ☒ - Стандартная комбинация красок и форм. Обязательно обозначить желаемое требование (☒ или ☒).

REMARK: ☒ - Standard combination of colours and forms. Please mark the desired request (☒ or ☒).

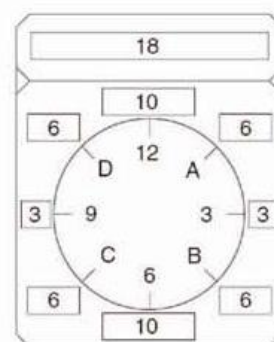
Номер заказа Order No												
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48											
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	1											
	2											
	3											
	4											
5												
6												
<table border="1"><thead><tr><th>УКАЗАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ PLEASE WRITE THE DESIRED SWITCH POS. MARKS</th></tr></thead><tbody><tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr><tr><td>Перекрытие контактов Overlapping of contacts</td><td>Контакт замкнутый в двух или более положениях Contact closed across 2 or more position</td><td>Сквозной (мгновенный) контакт Passing contact</td><td>Контакт замкнутый Contact closed</td><td>Самовозврат (30°) Self return (30°)</td></tr></tbody></table>		УКАЗАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ PLEASE WRITE THE DESIRED SWITCH POS. MARKS	☒	☒	☒	☒	☒	Перекрытие контактов Overlapping of contacts	Контакт замкнутый в двух или более положениях Contact closed across 2 or more position	Сквозной (мгновенный) контакт Passing contact	Контакт замкнутый Contact closed	Самовозврат (30°) Self return (30°)
УКАЗАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ PLEASE WRITE THE DESIRED SWITCH POS. MARKS												
☒	☒	☒	☒	☒								
Перекрытие контактов Overlapping of contacts	Контакт замкнутый в двух или более положениях Contact closed across 2 or more position	Сквозной (мгновенный) контакт Passing contact	Контакт замкнутый Contact closed	Самовозврат (30°) Self return (30°)								

Макс. число положений
Max. number of characters

30°/60°



45°/90°



ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИЙ 4G200-4G1200

№ схемы	Количество элементов				
	4G200	4G400	4G630	4G800	4G1200
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ С НУЛЕВЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ					
109	2	4	6	8	12
125	4	8	12	12	—
137	6	12	—	—	—
147	8	16	—	—	—
126	5	10	15	—	—
138	8	16	—	—	—
127	7	14	—	—	—
128	8	16	—	—	—

Data/Date

ЗАМЕЧАНИЕ: - Стандартная комбинация красок и форм. Обязательно обозначить желаемое требование (или).
REMARK:  - Standard combination of colours and forms. Please mark the desired request ( or ).